Mesh3568 应用程序升级说明

Mesh 图传应用程序仅有一套，不同升级包仅在本地 IP 地址上有区别。mesh 图传采用一键打包的方式生成针对不同场景下的升级包。客户只需升级对应升级包，重启后生效。Mesh 图传通过 SN 区分不同场景，从而实现某种设定的功能。其中 Mesh SN 在生产测试图传的时候通过 mesh 产测助手配置，用户升级程序时无需更改 SN，直接选对应图传升级包升级即可。

一、升级包下载位置：

A） 产测助手：

/飞行部-第二空间/3VS 安防版-GCS-TX2-飞控等配套升级包及软件/2.测试版/6.图传一整套升级文件一杨皓宇/RK3568_mesh 升级包/Mesh_产测助手2.0/RK3568_Mesh2.0_20240417.zip

https://nasapp.tusuav.com:11101/sharing/SUWQZUIi5


B）应用程序：

/飞行部-第二空间/3VS 安防版-GCS-TX2-飞控等配套升级包及软件/2.测试版/6.图传一整套升级文件一杨皓宇/RK3568_mesh 升级包/mesh_3568 应用程序版本/zlink_release_rk3568_20240416_195826_1.0.4-rc.1.zip

https://nasapp.tusuav.com:11101/sharing/fIMURC9fh

说明：如果链接失效或者如需升级最新程序，请根据 NAS 对应路径下载最新版本升级包。

升级包解压后文件：

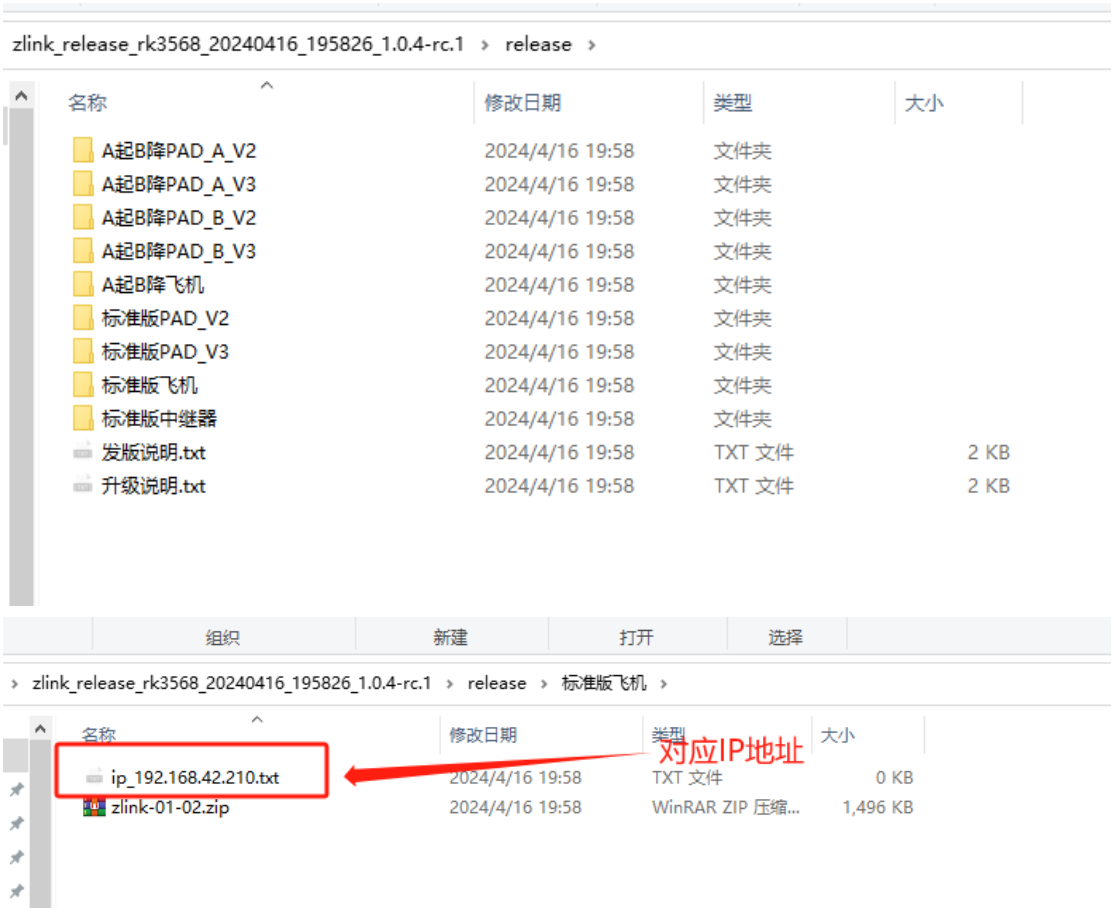

升级步骤：

1、将本地电脑 IP 配置为 192.168.42.240

2、以管理员身份打开 mesh 产测助手升级界面。

3、每个升级包文件夹下有对应 IP 地址和升级包文件。

4、在升级界面的 IP 框中填写要升级的 IP 地址，并选择对应的升级包。

5、点我升级，升级成功时会提示升级成功。

6、升级完之后重启生效。



升级包说明:

说明:

1、A 起 B 降飞机（直升机、16V），升级包前带“A 起 B 降”文字。

2、标准中继器飞机（标准版本 25V、120V、150V 等），升级包前带“标准版”文字。

3、PAD 分为 V2 版本和 V3 版本。V2 版本为华为平板 2.0，V3 版本为 RK3588 平板，请选对应升级包。

例如 120V 飞机升级包选择：

1、标准版飞机

2、标准版中继器

3、标准版本 PAD_V2(华为平板)或者标准版本 PAD_V3(3588 平板)

例如直升机升级包选择：

1、A 起 B 降飞机

2、A 起 B 降 PAD_A_V2(华为平板)或者 A 起 B 降 PAD_A_V2(3588 平板)

3、A 起 B 降 PAD_B_V2(华为平板)或者 A 起 B 降 PAD_B_V2(3588 平板)