



以太网口下载程序类 PLC 编程软件网管配置_OPENPCS

1. 点击 PLC->Connections... (连接...)

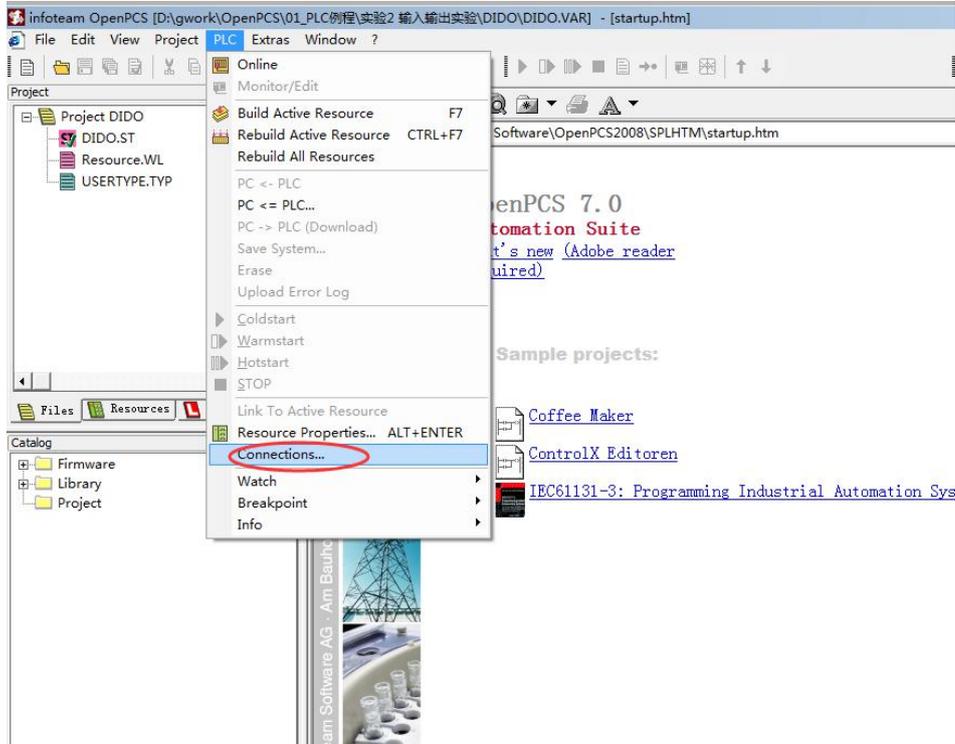


2. 在 Connection Setup (连接设置) 窗口新建连接, 设置参数。点击“New”按钮。

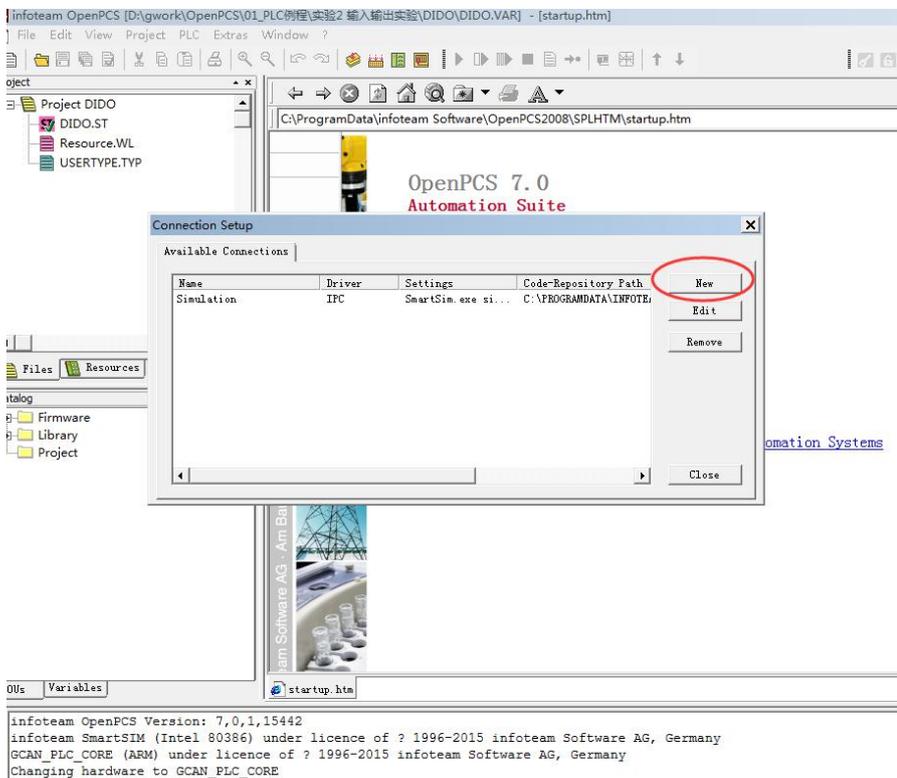


3. 在 Name 中输入 TCP, 点击 Select 按钮。




4. 击 TCP432 图标  ，之后点击 OK。

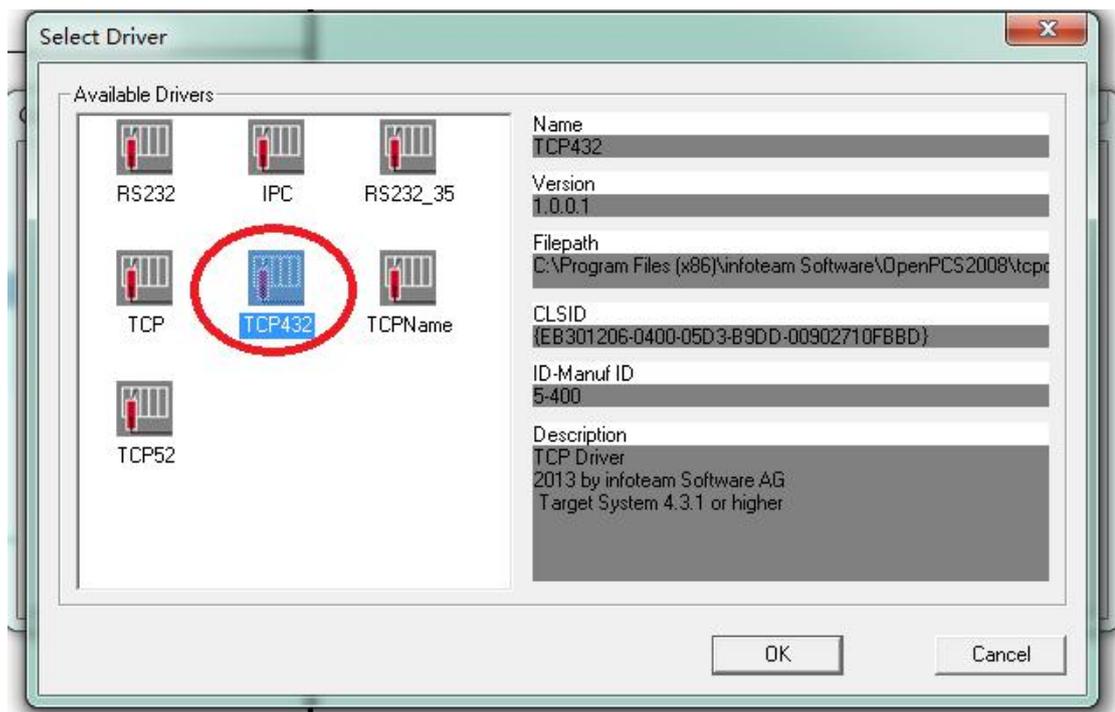


5. Driver 中会显示“TCP432”字样，点击“Settings（设置）”按钮。

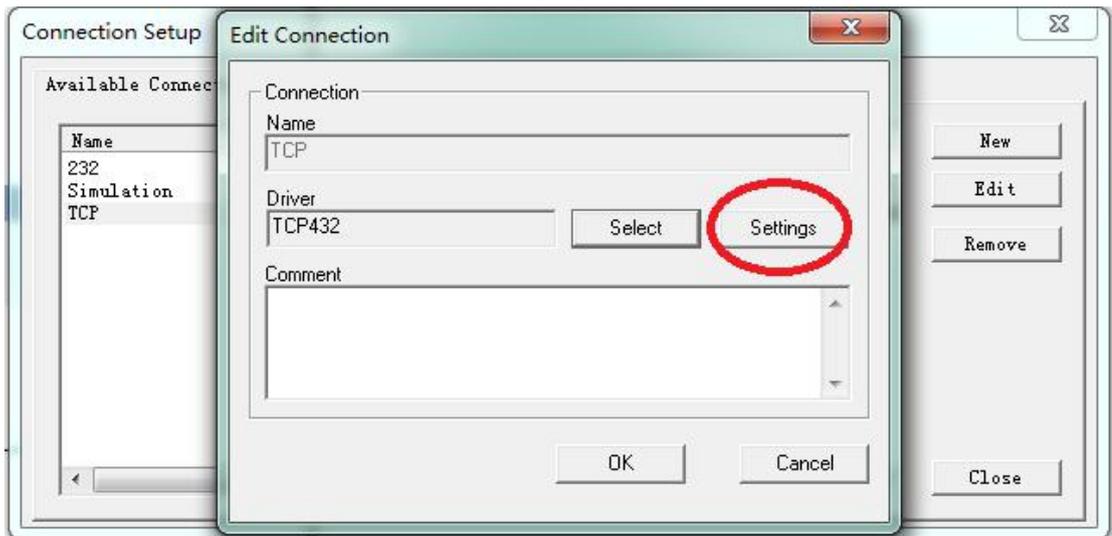


6. Port (端口) 请输入 23042。IP 地址为 192.168.1.30, 设置好后点 OK

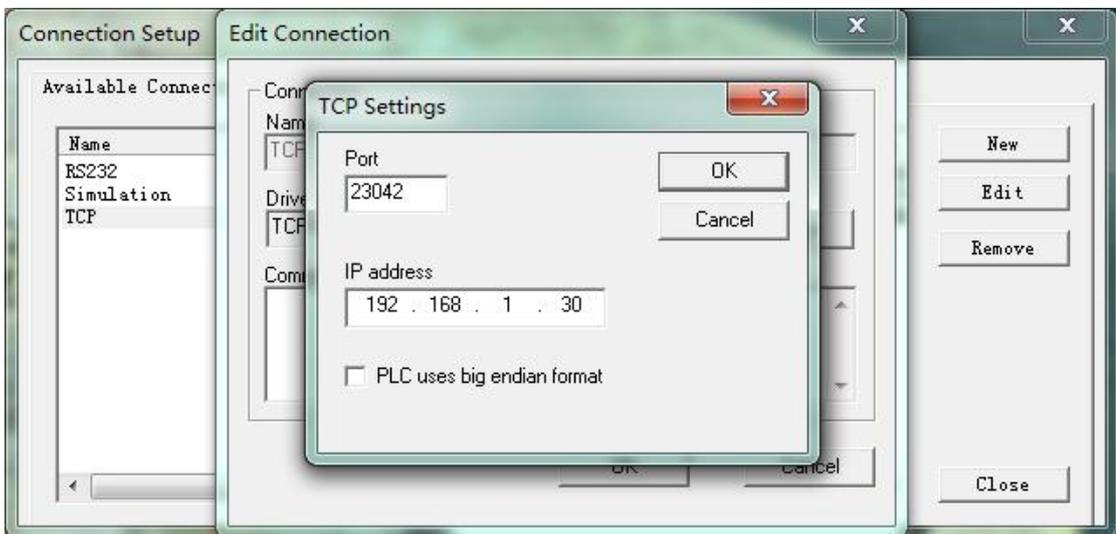


7. 设置好后, 返回 Connection Setup (连接设置) 界面, 点击“Close (关闭)”。

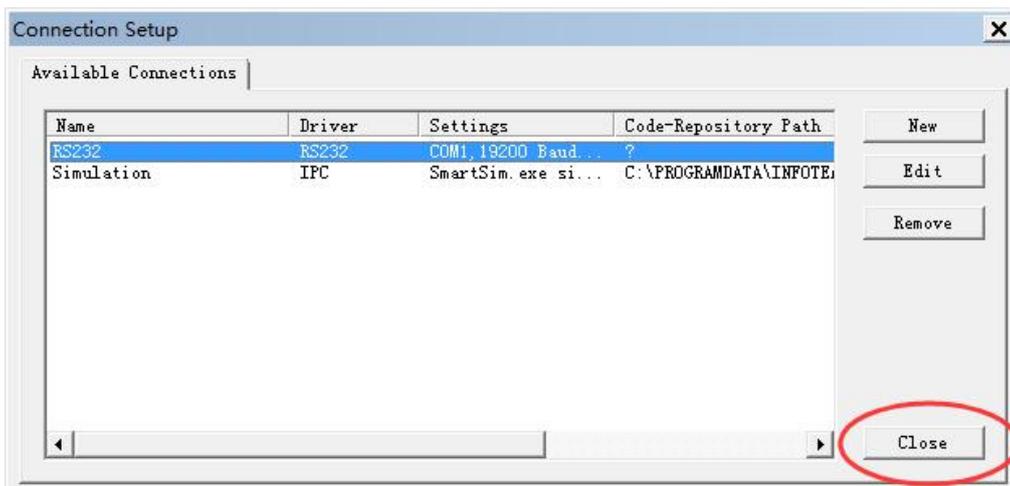

8. 设置 Resource Properties (资源属性), 如下图所示。

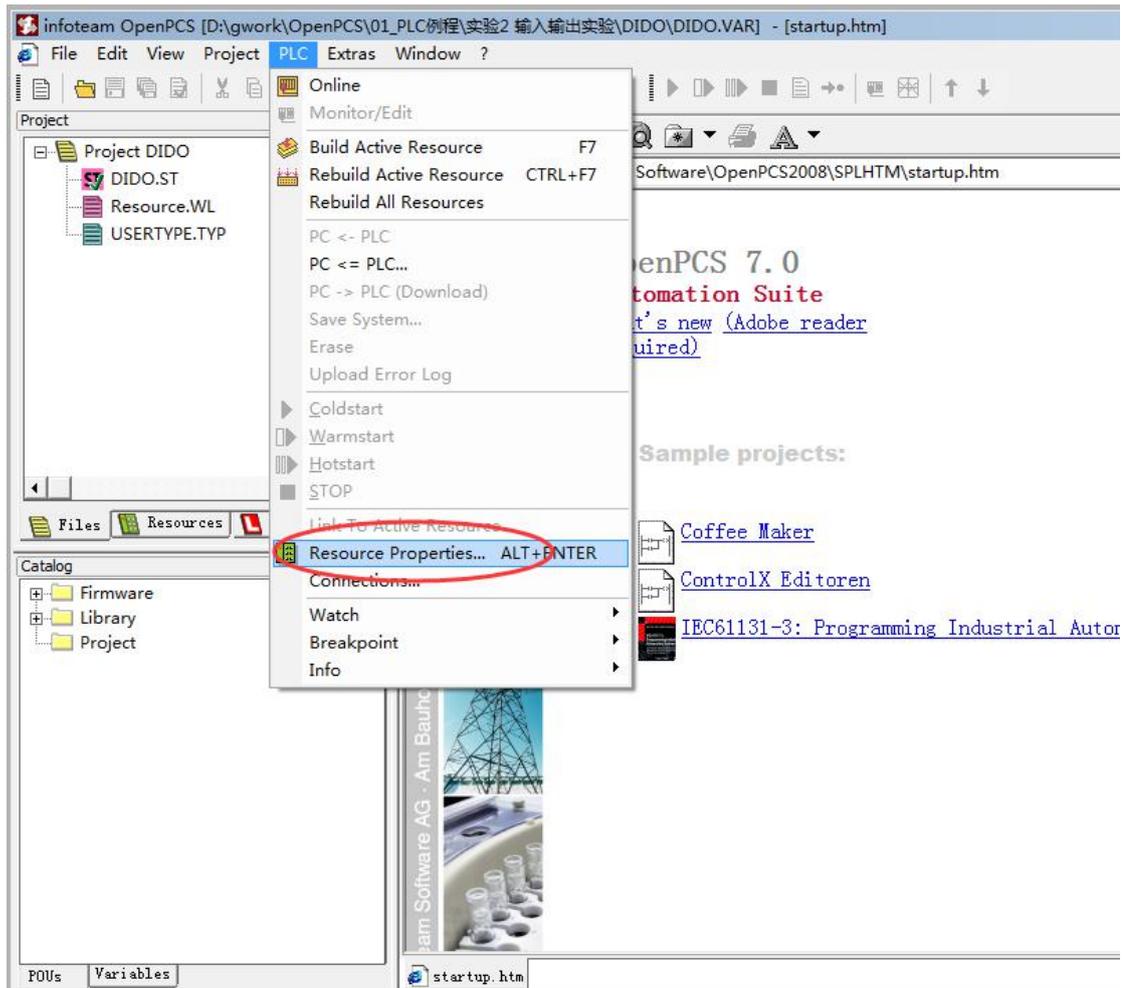

9. 选择 GCAN_PLC 和 TCP。

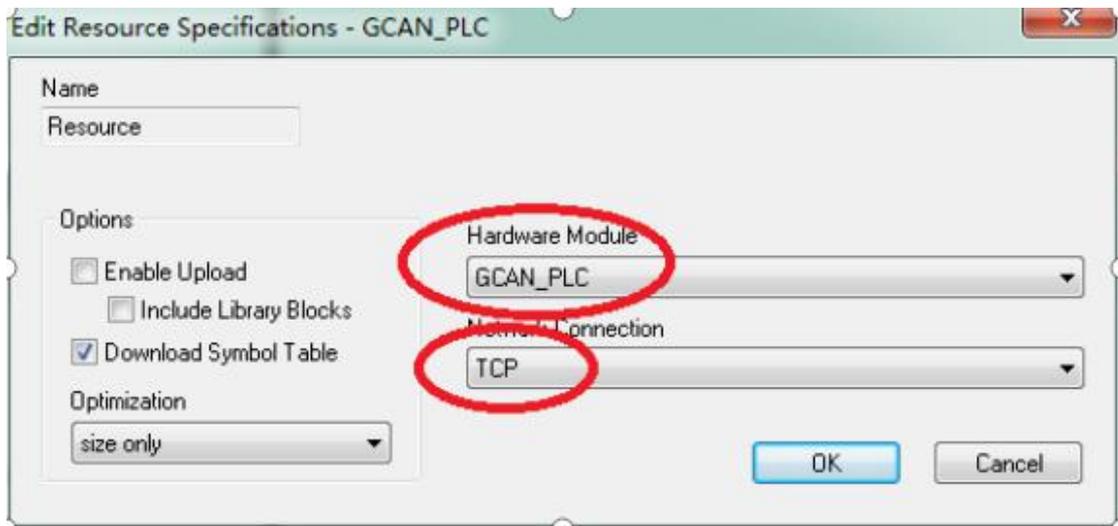

注:

1. 以上配置都是模式 PLC 的 IP 为出厂默认值

2.如果程序下载不进 PLC, 请 ping 手中 PLC 的 IP 地址 (默认: 192.168.1.30), 如果 ping 不通, 请更改连接此 PLC 网口的 ipv4 与 PLC 在同一网段